

Sử dụng máy rửa xe gia đình TOÀN PHÁT

Xu hướng làm sạch xe tại nhà với máy rửa xe gia đình hiện đang được lên ngôi, bởi sự tiện dụng và tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc mang xe ra tiệm để làm sạch. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng biết cách sử dụng máy rửa xe mini đảm bảo hiệu quả, lâu bền.

I. Những thứ cần chuẩn bị trước khi sử dụng máy

Nguồn nước rửa xe

Nguồn nước chuẩn bị cho việc xịt rửa, phun tưới cần đảm bảo là nguồn nước sạch, không có cặn bẩn tránh tình trạng tắc nghẽn ống dẫn nước, làm suy giảm áp lực nước.

Nguồn điện cấp cho máy

Sản phẩm **máy rửa xe** hoạt động dựa trên nguồn điện 1 pha với điện áp ở mức 200-220V.


Khu vực tiến hành rửa xe

Vị trí rửa xe cần được đảm bảo bằng phẳng, thoáng đãng, gần nguồn nước cấp để thuận tiện cho việc xịt rửa. Điều này không chỉ giúp cho việc rửa xe tốt mà còn đảm bảo cho máy chạy êm, ổn định hơn. Nơi rửa xe cần đảm bảo tránh xa đối tượng trẻ em, bởi áp lực nước mạnh sẽ vô cùng nguy hiểm.

II. Hướng dẫn cách lắp đặt máy rửa xe

Muốn chiếc máy rửa xe công nghiệp của bạn cho hiệu quả hoạt động tốt, khả năng phun rửa mạnh mẽ thì ngay từ khâu lắp đặt, người dùng cần phải lắp đặt đúng, chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Dưới đây là các bước lắp đặt máy rửa xe cao áp đúng cách:

Cấu tạo máy bơm rửa xe

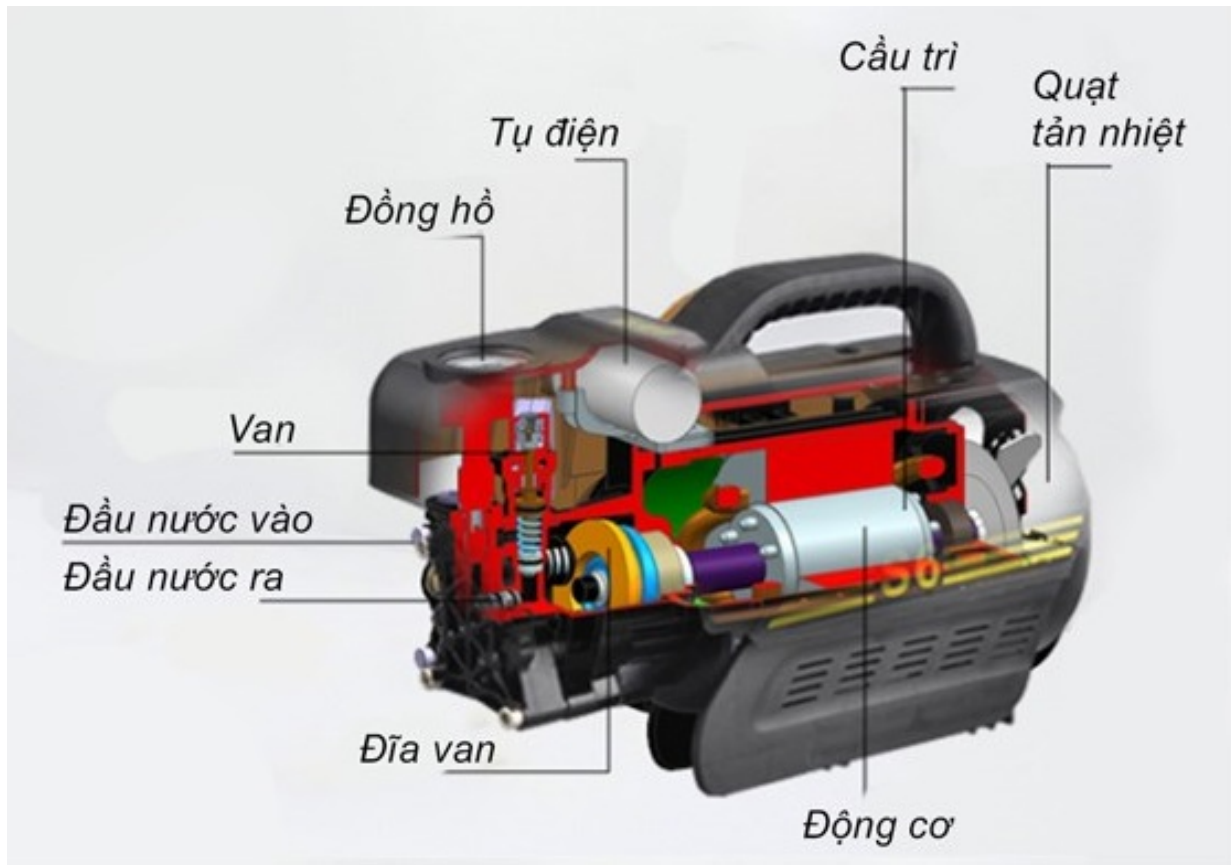

- Các linh kiện đi kèm với máy như: bánh xe, chân máy, tay cầm, ... cần được lắp đặt trước và đảm bảo sao cho đúng khớp nối, chắc chắn.
- Đầu nối máy rửa xe cần được kết nối đúng, sao cho một đầu ống dây cao áp nối với đầu bơm và đầu còn lại sẽ được nối vào với súng phun.
- Béc phun sẽ được lắp với súng phun để điều chỉnh tia nước sao cho phù hợp với từng công việc và mục đích sử dụng.
- Đầu ống hút nước sẽ được lắp với đầu bơm, đầu còn lại sẽ được kết nối với bộ lọc nước.
- Sau khi tiến hành xong các bước lắp đặt cho máy, bạn mới tiến hành kết nối máy với nguồn điện để thực hiện công việc xịt rửa.
- Việc thực hiện theo đúng hướng dẫn lắp đặt máy rửa xe sẽ đảm bảo cho máy vận hành và hoạt động tốt nhất mà không phải gặp bất kỳ sự cố gì trong quá trình làm việc của mình.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT MÁY RỬA XE

- 1 Lắp thân phun vào báng súng
- 2 Lắp béc phun vào súng phun
- 3 Lắp đầu dây phun áp lực với báng súng
- 4 Lắp đầu dây phun áp lực còn lại vào máy
- 5 Lắp bộ phận kết nối nguồn nước vào máy
- 6 Bật công tắc để máy bơm hoạt động

III. Hướng dẫn cách lắp đặt máy rửa xe

Cách sử dụng máy rửa xe khá đơn giản với những công đoạn như sau:

Bước 1: Bấm nút ON/OFF để nhằm khởi động máy. Người dùng tiến hành bóp cò súng phun một vài giây để máy đẩy áp lực khí ra ngoài và thực hiện quá trình phun rửa xe cộ, nhà cửa, phun tưới cây ... của mình.

Bước 2: Trong quá trình làm việc bạn có thể điều chỉnh áp lực nước bằng cách thay đổi béc phun hoặc đứng xa – gần vật dụng cần làm sạch hoặc chỉnh áp trên máy (nếu có). Điều này sẽ giúp cho bạn điều chỉnh được lực nước một cách tốt nhất.

Bước 3: Khi thực hiện xong công việc làm sạch, bạn cần chú ý xả hết nước còn đọng lại ở trong đường ống. Sau đó thực hiện thu gom phụ kiện, cất giữ và bảo quản chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát.

IV. Những lưu ý khi sử dụng máy rửa xe

Trong quá trình sử dụng máy rửa xe, người dùng cần chú ý tới vấn đề cơ bản sau đây:

- Nguồn điện phải tương thích với các thông số ghi trên Mô tơ của nhà sản xuất. Các thiết bị điện phải được che chắn, bọc cách điện, Mô tơ điện phải có dây nối đất. Mô tơ điện phải được nối qua thiết bị ngắt điện: Atomat.
- Tuyệt đối không được chày máy trong khi nguồn nước cung cấp không đủ, không có nước hoặc nước bẩn. Điều này sẽ gây ra hư hỏng nghiêm trọng các linh kiện bên trong đầu bơm.
- Đối với máy rửa xe không có đường xả nước thừa ra ngoài thùng nước. Không được để máy hoạt động trong tình trạng đóng cò súng phun quá 3 phút (máy bơm chạy nhưng không phun nước). Trong trường hợp này: nước sẽ cao áp, sẽ chạy lòng vòng trong đầu bơm với áp suất cao, dẫn đến nóng nước (trên 60 độ) và làm hỏng các bộ phận bên trong đầu bơm như gioăng phốt, đệm cao su.
- Không nên sử dụng các nguồn nước như: nước ao, nước giếng khoan với nhiều cặn bẩn để vệ sinh xe. Bởi điều này sẽ làm ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy phun rửa xe và làm hại sơn xe. Do đó yêu cầu nguồn nước dùng phải thật sạch sẽ.
- Tuyệt đối không dùng vòi phun cao áp phun vào các bộ phận điện tử, bộ phận chuyển động và tránh vị trí của bugi.
- Nhận rõ rằng máy rửa xe ô tô, máy phun rửa cao áp là máy có thể gây ra nguy hiểm, đặc biệt là tia nước áp lực cao có thể gây chảy máu, mù mắt....
- Không được dùng máy để tự vệ sinh cho mình và người khác hoặc động vật: Tia nước cao áp sẽ gây ra các thương tích nghiêm trọng.
- Không được dùng tia nước cao áp để xịt rửa các thiết bị điện hoặc vệ sinh chính nó.
- Không để máy ngoài trời khi trời mưa, không sử dụng máy khi ống cao áp bị nứt, rò rỉ.
- Không buộc chặt cò súng khi vận hành
- Khi tạm ngưng trong quá trình vận hành: phải tắt công tắc điện và cò súng phải được gài ở chế độ khóa.

V. Lưu ý các lỗi thường gặp

Lưu ý: Trong quá trình sử dụng, máy rửa xe có thể không lên nước do một số nguyên nhân như: nguồn nước có chứa nhiều cặn bẩn, dây cao áp quá dài, máy không được vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ. Cách sửa chữa máy rửa xe, cao áp trong từng trường hợp là như thế nào? Dưới đây là hướng dẫn sửa máy rửa xe bạn có thể tham khảo.


Theo đó, với trường hợp máy không lên nước do nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Người dùng cần sử dụng nguồn nước sạch, hạn chế dùng nước từ ao hồ vệ sinh. Nếu máy không hút nước do không được bảo dưỡng thường xuyên, bạn cần làm sạch máy định kỳ. Và sử dụng dây cao áp có độ dài phù hợp (5-15m) là cách sửa máy rửa xe không lên nước đơn giản mà hiệu quả bạn có thể thực hiện.



Máy Đầm Dùi



Động cơ 1 pha kiểu
DL

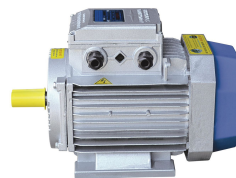

Động cơ 1 pha
TOÀN PHÁT




Động cơ 1 pha
TOFACO



Động cơ 3 pha
TOÀN PHÁT



Động cơ 3 pha VIET
HUNG

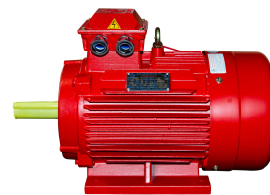

Động cơ 3 pha TOÀN PHÁT chịu nhiệt

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng, sử dụng sản phẩm động cơ điện và máy bơm rửa xe Toàn Phát.!